

Sichtschutzstreifen einfach selbst montiert!

Damit Ihr Sichtschutz auch so wird, wie Sie es sich vorstellen, gibt es auch hierbei Tricks und Kniffe, die man vor dem Beginn der Arbeit wissen und berücksichtigen sollte.

Ah hier steht's !

Anbringen von Sichtschutzstreifen an Doppelstabmatten mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm (Standard Gitterzaunmatten) **Hinweis:** Bitte vorher den stabilen Stand des Zaunes prüfen und bitte keine aufgedübelten Zäune mit Sichtschutzstreifen versehen.

Wie geht's denn los??

- 1. Gittermatte abmessen, besonders wenn Sie vorher gekürzt wurde (Passfelder)**
Die Mitte der Matte suchen ohne Maßband?

Unser Tipp: Man zählt einfach die senkrechten Stäbe.
Ist die Mitte nun gefunden kann es ja eigentlich losgehen, oder?

- 2. Streifen in der Mitte einschieben und mit dem flechten beginnen**

Nur nicht so hastig!

Bitte nur im 2-3 Maschen-Raster flechten, sonst wird's zu wellig und die Streifen sind zu kurz.

Erst in die eine und dann in die andere Richtung flechten, natürlich von der Mitte ausgehend.



- 3. Damit es nicht so langweilig aussieht, kann die 2. Maschenreihe versetzt geflochten werden (also einmal von innen und einmal von außen zuerst einflechten) dann gibt es den gewünschten Fugenversatz wie beim mauern.**

4. Am Pfosten angelangt, bitte darauf achten, dass die Enden der Streifen unter den Kunststoffhalter geschoben werden.



Die Lücke zwischen den Matten am Pfosten wird ja von der Abdeckleiste versteckt!

5. Sie haben einen Pfosten mit Schellen verbaut, ohne Abdeckleiste? - Kein Problem!

Unser Tipp für eine bessere Optik:

Für diesen Pfostentyp gibt es eine spezielle Abdeckleiste. (Flacheisen)

Die schönen neuen Sichtschutzstreifen sollen auch da bleiben wo sie sind, wie kann ich die denn zusätzlich befestigen?

Sie haben zwei Optionen:

Tipp 1



Um den Sichtschutz optimal an den Matten zu befestigen, werden Klemmen benötigt. Die Klemmen werden am Anfang und am Ende der Matte mit dem Sichtschutz fixiert.

Tipp 2



Abbildung 1

Streifen an den Enden lochen

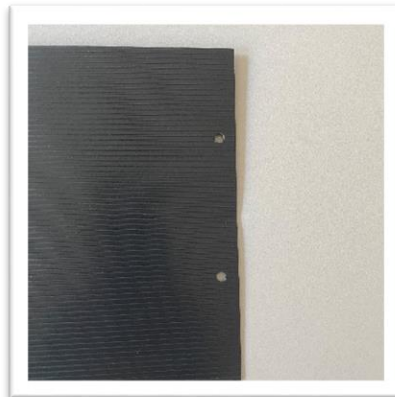


Abbildung 2



Abbildung 3

Streifen mit den Kabelbinder am letzten Stab befestigen



Abbildung 4

Kabelbinder abschneiden und Leiste anbringen, siehe Abbildung 5-6

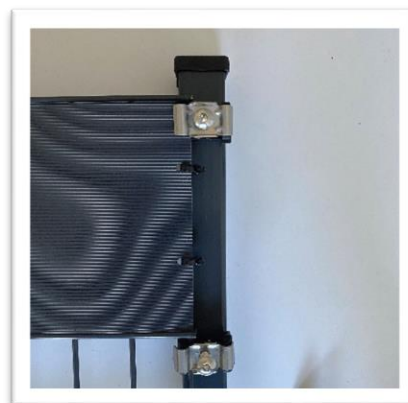


Abbildung 5



Abbildung 6

Geschafft! Fest und Fertig! Nun wünschen wir viel Freude mit dem neuen Sichtschutz.

Noch ein Tipp:

Zu zweit macht diese Arbeit noch mehr Spaß und ist auch nicht so fummelig. Also einer vor und der andere hinter dem Zaun, sicher ist sicher.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Sichtschutz.

Ach, und noch etwas!

Gepflegt werden möchte der Zaun mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Mit einem Schwamm kann man richtig gute Ergebnisse erzielen.

(Bitte keinen Hochdruckreiniger benutzen)